フロントスプリング
取扱説明書

YAMAHA
CYGNUS-X/SR 07-12
品番:17634018

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■ 構成商品表

品　名	個　数	備　考
フロントスプリング	2	28S系モデル用

■仕様
★　STD比24%UP

当製品取り付けには
★リアショックとの併用をお勧めします。
推奨品：DUGOUT製（品番17634017）

⚠ 注　意　事　項

※ 本製品は、日本国内販売仕様のCYGNUS-X/SR（型式：SE44J-28S）用に設計・製作されています。台湾製の平行輸入車のCYGNUS-X/SRには取り付け確認を行っておりませんので、取り付けできない場合があります。
※ 本製品装着後、サスペンション特性が変化し、操縦安定性・制動特性が変化致します。ご自身の体が変化に慣れるまでは、特にご注意し走行してください。　またライトの光軸調整を行ってください。

■はじめに

アクスルボルトをゆるめます。
水平な場所でメインスタンドを立て、ジャッキなどで車体を支え、フロントホイールを浮かせます。

■フロントフォークの取り外し

サービスマニュアルを参照し、キャリパー、ホイール、フロントフェンダーを取り外します。
①フォークキャップ、②C-クリップを取り外し、③ピンチボルトをゆるめてフロントフォークを抜き取ります。

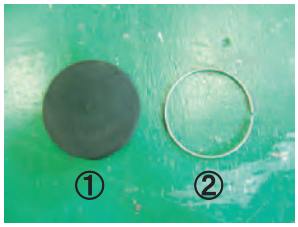

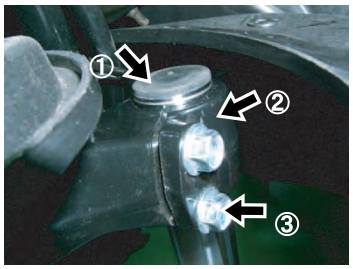

■スプリングの取り外し

フロントフォークを固定し、カラーを押し下げC-クリップを取り外します。
カラー、フォークスプリング抜き取ります。

要点：インナーチューブを押さえてカラーを押し下げ、C－クリップを取り外します。この時スプリングが飛び出すので注意してください。

■フロントフォークの組み立て

フォークオイル量(片側)　102cc　　推奨ヤマハ純正フォークオイル　15番相当

規定量のフォークオイルを入れ、フォークをゆっくり動かしエア抜きを行います。
注意！左右のオイル量が均等でないとハンドリングが不安定になります。
　　キットのスプリングを組み込みます。
要点　スプリングは小さいピッチを上に向けて組み付けます。
　　カラーのOリングにグリスを塗布し、組み付けます。

■フロントフォークの組み付け

取り外した逆の順番で取り付けます。

■データ

型　式	オイル量	指定オイル
２８Ｓ	１０２ｃｃ	ＹＡＭＡＨＡ純正オイル　G-15

■年式適合表

車　種	年　式	型　式
CYGNUS-X	07-11	28S1/4/7
CYGNUS-X　SR	07-12	28S2/5/6/9

⚠ 注　意　事　項

■ 取り付けには技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場に取り付け作業を依頼してください。
■ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車輌を安全な場所に停車させ、異常個所を点検・整備を行なってください。
■ 取り付け後、約100km走行したのち各部を点検して増し締めを行なってください。
　その後は、500km毎に同様の点検を行なってください。

本製品の内容は平成24年09月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX 0561-72-7012
ホームページ http://www.acv.co.jp
E-メール・　info@acv.co.jp

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

⚠ 警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012